


установка и регулировка

ФАСАДЫ

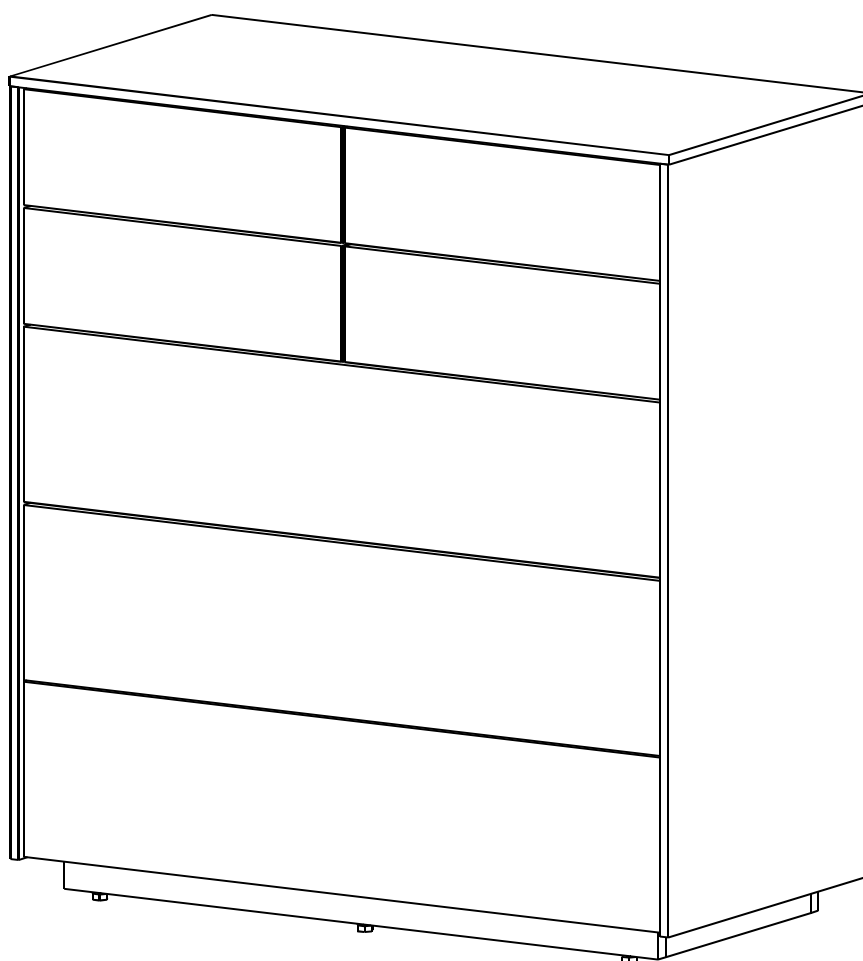


Комплектовщик: _____

Упаковщик: _____


Дата упаковки: _____

Необходимый инструмент


(в комплектацию не входит)

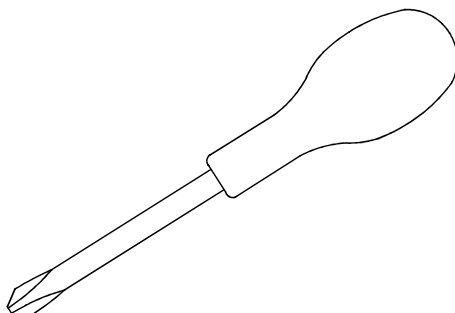

Сборку производить на мягкой поверхности

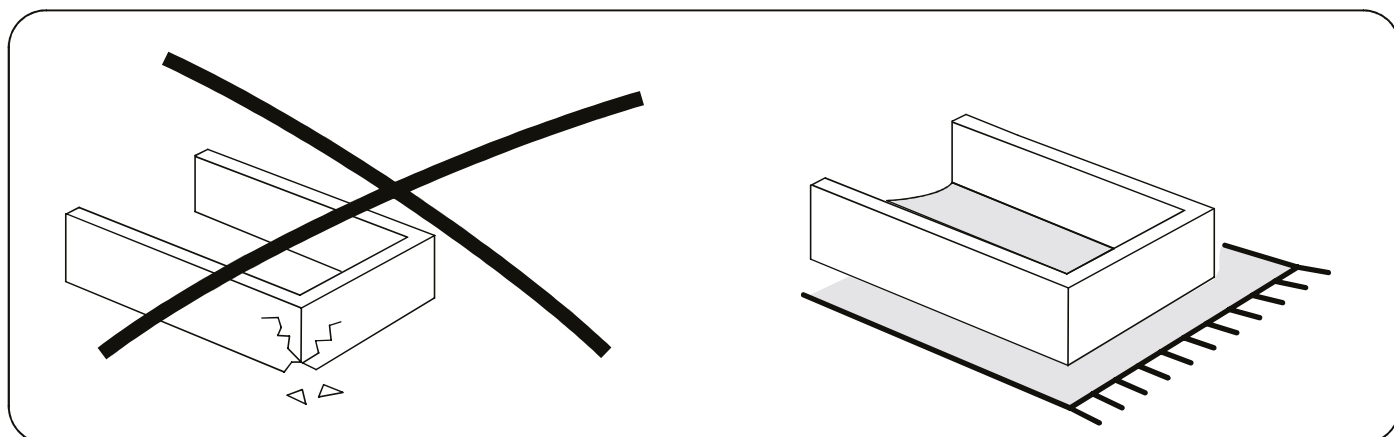

Не знаешь как собрать? Позвони!

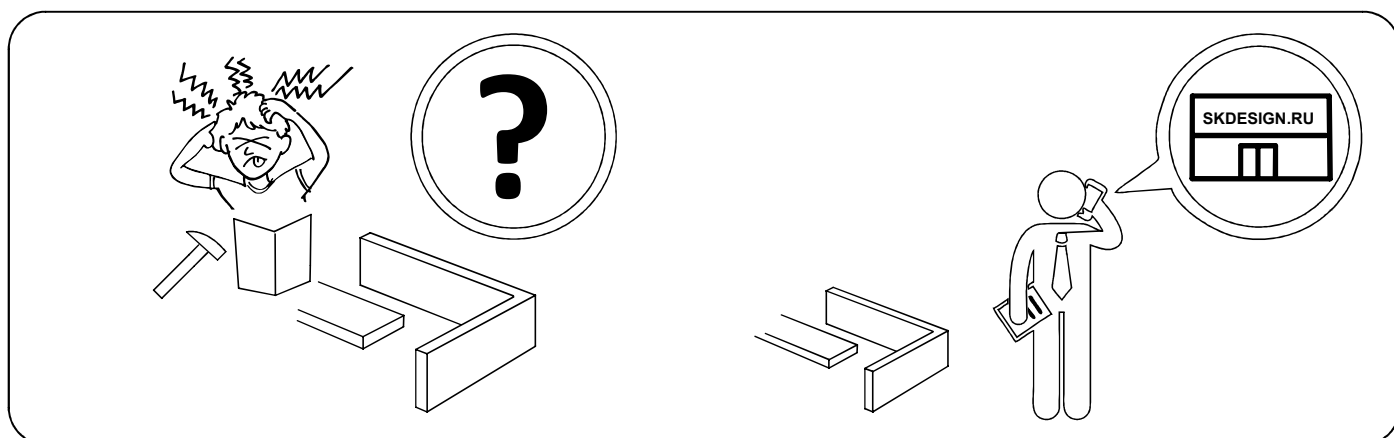

Уход

- Протирать пыль нужно сухой мягкой тряпкой (фланелью, бархатом, микрофиброй или подобными).
- Для удаления загрязнений можно пользоваться слегка влажной тканью, смоченной теплой водой с добавлением мыла, затем следует вытереть все насухо.
- Беречь от попадания влаги, спиртосодержащих жидкостей, ацетона, растворителей и других химических и чистящих веществ.
- Не использовать моющие жидкости и абразивные порошки, они могут вступить в химическую реакцию или поцарапать лак, эмаль и порошковую краску.

Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 18 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

Недостатки мебели, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, которые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем правил эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был предупрежден заранее, до передачи мебели, будут бесплатно устранены.

Внимание! Компания может изменить состав комплектации, при этом не нарушая функциональные характеристики изделия, качество и метод сборки.

Порядок установки ящиков и регулировки фасадов

1. Аккуратно распакуйте изделия. Будьте осторожны при использовании ножа или ножниц, чтобы не повредить изделие.
2. Возьмите ящик тумбы отверстиями в фальш-фасаде на себя.
3. Поместите корпус ящика на направляющие в корпусе тумбы. Обратите внимание чтобы не было перекосов и с задней стороны ящика совпали отверстия с креплением направляющих. При правильной установке произойдет щелчок замка установленных на доньшке с правой и левой стороны ящика.
4. Возьмите винт M4x25 и установите в отверстия в фальш-фасаде. Затем с помощью отвертки прикрутите фасад к ящику.
5. Для установления равномерных зазоров между фасадом и корпусом (смежным фасадом) изделия произвести регулировку по высоте (до 3 мм вниз \ вверх) замками, установленными на дне ящика. Для этого покрутите колесико, находящееся на замке, вправо или влево чтобы поднять или опустить ящик. (Рис.№1)
6. Также возможна регулировка фасада по высоте или ширине при помощи фасадного эксцентрика. Для этого необходимо ослабить винт M4x25 и переместить фасад по ширине и высоте (до 2 мм в каждом направлении) (Рис.№2). После регулировки фасада затяните винт M4x25.
7. Для окончательной фиксации фасада установите саморез 3.5x30, закрутив саморез с внутренней части ящика отверткой.
8. Используйте самоклеящиеся заглушки для прикрытия саморезов 3.5x30.
9. Распакуйте ручку (при наличии в изделии) и установите с помощью саморезов 3.5x16



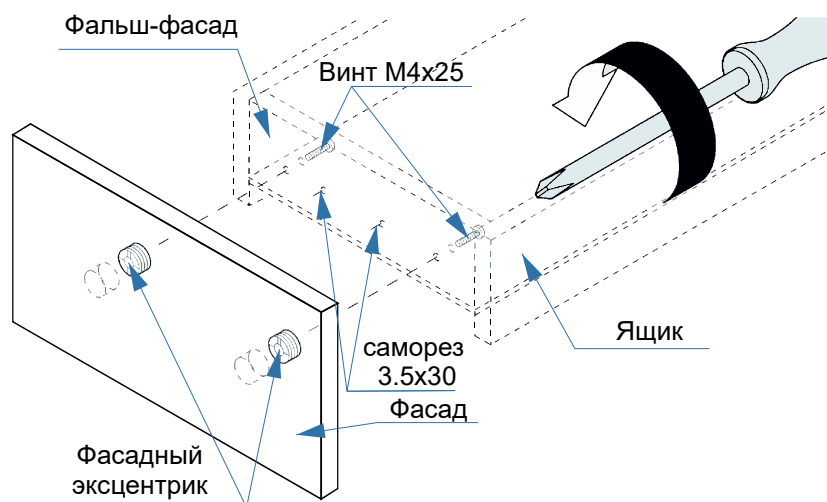


Рис.№1

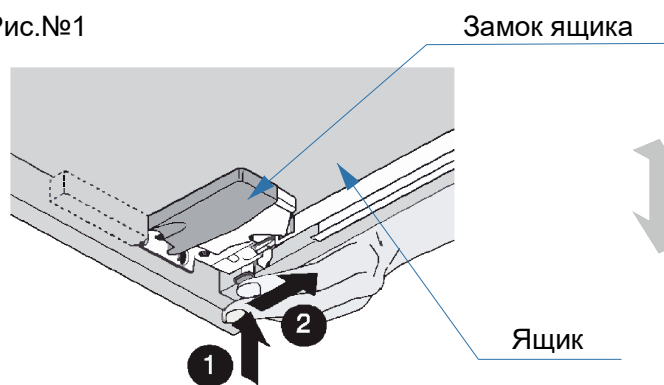

Регулировка ящика
вверх \ вниз

Рис.№2

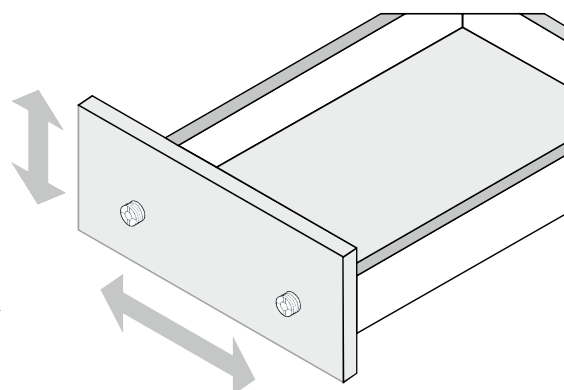

Регулировка фасада
в двух плоскостях (+ \ - 2 мм)